

NOTE TECHNIQUE 21

MONTAGE DU KIT DE PROTECTION RESISTE POUR HANDKEY OU HANDPUNCH



1. Introduction.....	3
2. Avertissements.....	3
3. Composition.....	3
4. Procédure.....	4
5. Assistance.....	8
6. Versions.....	8

Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L'utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être considérée comme portant une atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci. ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits. Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite et expresse de la Société ABIOVA SARL.

www.abiova.com

1. Introduction

Ce document décrit comment installer le boîtier de protection RESISTE pour les lecteurs HANDKEY ou HANDPUNCH.

2. Avertissements

!! ATTENTION !!

**Couper toutes les alimentations
Prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tous risques électrostatiques**

3. Composition

Le Kit RESISTE comprend :

- le boîtier en métal de 1,5mm.
- 4 vis de fixation de la plaque arrière de HANDKEY et HANDPUNCH



3

En plus, il faut prévoir un pistolet et une cartouche de silicone pour effectuer l'étanchéité des passages de câbles.

4. Procédure


1. Coupez les alimentations,
2. Dévissez les 6 vis de la plaque arrière du boîtier RESISTE,




3. Retirez la plaque arrière du Résiste,



4. Choisissez un emplacement adapté :
 - i. Protégé du soleil,
 - ii. Eloigné des circulations pour éviter les chocs
 - iii. A une hauteur de 120cm du sol
 - iv. La surface du mur doit être lisse afin d'éviter les écoulements d'eau

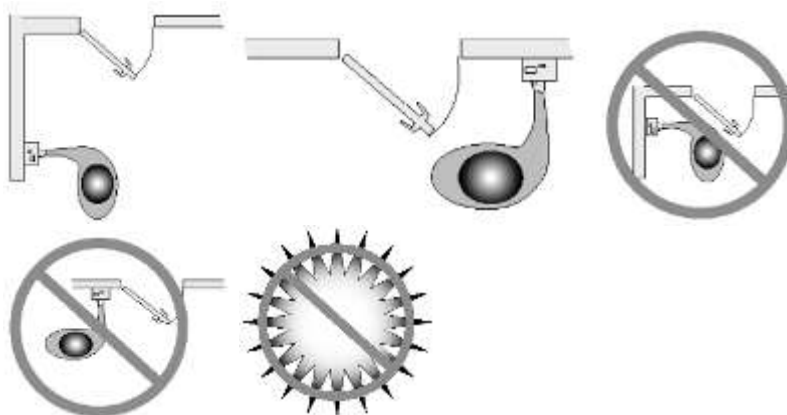

5. Mettez la plaque et effectuez le repère des 4 trous de fixation plus celui prévu pour le passage de câble.

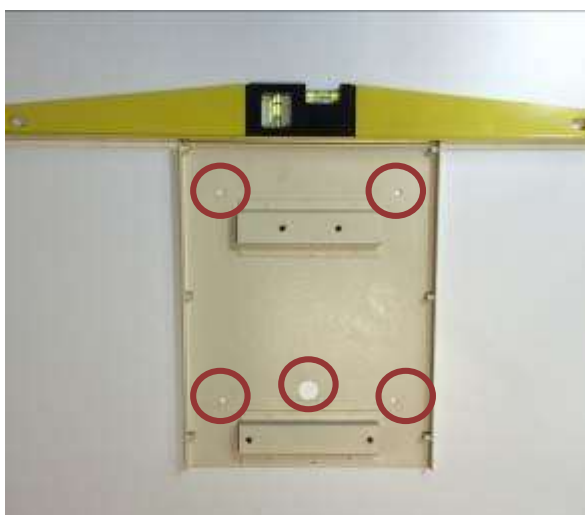

!!! Mettre de côté les vis, faite attention à la vis de la terre qui est différente. !!!

6. Effectuez les trous de fixation et de passage de câble.
7. Fixez la plaque arrière du RESISTE,
8. Passez les câbles,
9. Effectuez l'étanchéité du passage de câble et des trous de fixation.


10. Fixez la plaque arrière du HANDKEY ou du HANDPUNCH à l'aide des 4 vis de fixation fournies. Passez les câbles.




11. Positionnez le lecteur biométrique à son emplacement sur sa plaque de fixation.



12. A l'aide de la clef, fixez le lecteur.

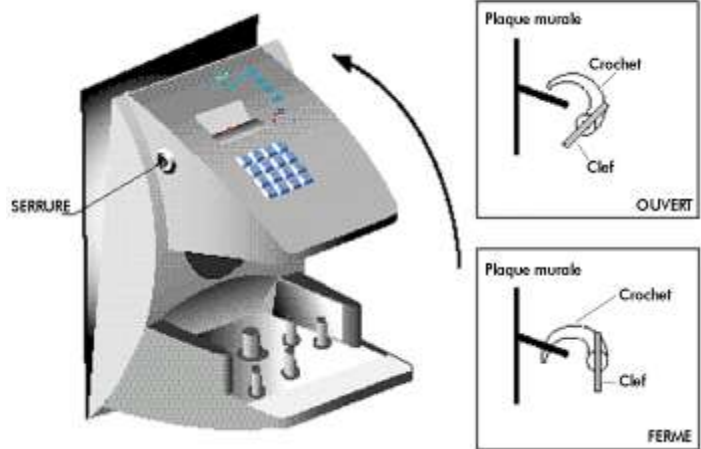

13. Positionnez le boîtier RESISTE

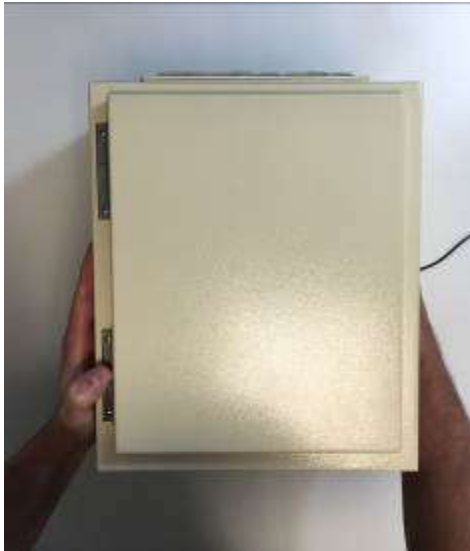

14. Vissez les 6 vis de fixation du boîtier RESISTE



15. Mettez un joint d'étanchéité sur le haut du boîtier pour éviter les écoulements d'eau entre le mur et le boîtier.

FIN

Une question technique ?

Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs

Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

6. Versions

Version	Date	Modification
V1.0.0	23/08/14	- Création de la documentation
V3.0.0	25/08/15	- Changement pied de page

8

Copyright : *Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la Société **ABIOVA**.*